

INSTRUKCJA MONTAŻU -

W 10 KROKACH

podpory

24

Wykop dół
odpowiedniej
głębokości



1



Wypoziomuj
dno wykopu

Ustaw podpory
na dnie wykopu



2



Wypoziomuj
podpory

Zasyp podpory
gotowym betonem



3



Zalej wodą

Pozostaw na 24h




4



Wiercenie
wyłącznie w osi
minimum 50mm
od krawędzi

Używaj kotw, które
nie uszkodzą podpory
(np. kotwa chemiczna
lub mosiężna)

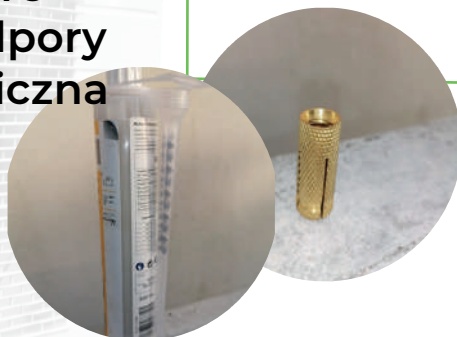

5



**ZAMONTUJ
URZĄDZENIE
- GOTOWE!**

6

7

8

9

10